

嗨！有了HP Jornada，你可以...

不僅如此，還有其他更多...

- 播放歌曲。Windows® Media Player 可以讓你播放MP3、WMA、WAV等格式的歌曲或聲音片段。
- 收發e-mail。在掌上型PC上寫e-mail，然後與你的桌上型PC同步，再透過Microsoft Outlook寄出，或使用CompactFlash數據機，透過SP直接寄出。
- 錄下語音備忘錄。使用內建麥克風錄音，並隨時播放語音備忘錄。
- 與桌上型PC連線，同步更新你的月曆、聯絡簿與工作。帶著你的約會簿、聯絡簿、待辦事項上路，路上一有機會就回頭來更新你的Microsoft Outlook。
- 觀看網頁。上網瀏覽，或下載你最喜歡的網頁，供路上離線瀏覽，或訂閱專門為而你的掌上型PC而訂製的AvantGo網頁。
- 隨身攜帶你的Microsoft Office文件。掌上型PC版的Microsoft Word及Excel可以讓你拷貝桌上型PC的檔案，供出差上路時瀏覽。

- HP Jornada CD-ROM甚至收錄有更多掌上型PC專用軟體：
- America Online Inc.所出之AOL Mail™*。就在你的手掌上使用AOL。AOL Mail 1.0可將無比的e-mail收發威力帶進你的HP Jornada掌上型PC。
 - Yahoo! Inc.所推出的Yahoo!® Messenger*。Yahoo! Messenger可以讓你立即與線上的朋友溝通、觀看即時股票資訊、新聞、運動比賽分數，以及其他更多的資訊。
 - Audible Inc.所推出的AudiblePlayer™ for Windows CE及Audible Manager 2.5。聆聽暢銷有聲書、報紙新聞、雜誌，以及更多！
 - MusicMatch Corporation所推出的MusicMatch® JukeBox v4.4。大獎肯定的MusicMatch JukeBox可在桌上PC上錄音、下載、串流、組織、播放數位聲音及動態影像，並將音樂轉成MP3或WMA，供你在HP Jornada掌上型PC上聆聽。
 - EMusic.com所推出的樣本歌曲。EMusic.com是MP3音樂的第一大站之一。無論你偏好搖滾、爵士、藍調、techno還是hip hop，EMusic.com裡都有你想尋找的音樂大師作品。
 - Inso® Corporation所推出的Quick View Plus® 2.0*。Quick View Plus® for Windows® for Pocket PC可以讓你觀看Microsoft Word文件，將表格及圖形檔（BMP、EMF、TIFF、PNG、JPEG、WMF）嵌至Word檔案內，如來自數位相機的圖形檔。
 - Sierra Imaging所推出的Image Expert CE 2.0。可讓你在你的HP Jornada掌上型PC上觀看、註記圖形，以圖形溝通。圖形可以自來數位相機或其他來源。
 - ZIO Interactive, Inc所推出的ZIO Golf v1.1**。讓你在HP Jornada掌上型PC上享受打高爾夫球的樂趣！
 - HP的JetSend® for Windows® Pocket PC。透過紅外線與全球成上千萬台具備JetSend功能的設備無線溝通、列印檔案。這些設備包括有印表機、數位相機、個人數位助理等。
 - PhatWare Corporation所推出的HPC Notes 3.03 Lite Edition。HPC Notes 3.03 Lite Edition for Windows® for Pocket PC是一套威力強大的備忘錄、便條、註記製作及組織利器。它可以讓你製作小備忘錄、便條紙，然後以密碼保護之，並以各種方式，如檔案形態、主題、製作日期、修改日期來組織這些便條紙、備忘錄。

有關下列資訊：	請參見下列來源：
HP Jornada內附軟體	HP Jornada 540系列使用手冊及線上輔助。要觀看線上輔助，輕點  然後輕點Help。
對特色、設定、問題排除、HP技術支援電話號碼方面的詳盡資訊。	HP Jornada 540系列使用手冊
可安裝在你的HP Jornada裡的其他軟體	HP Jornada CD-ROM及Microsoft® ActiveSync® CD-ROM內之Extras資料夾。
連接桌上型PC並同步資料	Getting Started with Microsoft ActiveSync/小冊或桌上型PC內的ActiveSync輔助。
最新更新資訊及詳盡之技術資料	桌上型PC內的ActiveSync資料夾內的Readme檔案及ActiveSync CD-ROM，及 www.hp.com/jornada 。
關於Windows技術之Pocket PC之最新資訊	www.microsoft.com/windowsce/

HP

Jornada 540 Series

Pocket PC

HP Jornada 540系列掌上型PC

Printed in Singapore, March 2000.


© Hewlett-Packard Co.

All rights reserved.

本小冊內所提及之所有品牌名稱、產品名稱皆為該公司之商標名、服務標誌或註冊商標。Microsoft、ActiveSync、Outlook、Windows及Windows標誌或為註冊商標，或為Microsoft Corporation在美國及／或其他國家之之註冊商標。

惠普科技股份有限公司
客戶服務專線：(02) 2717-0055

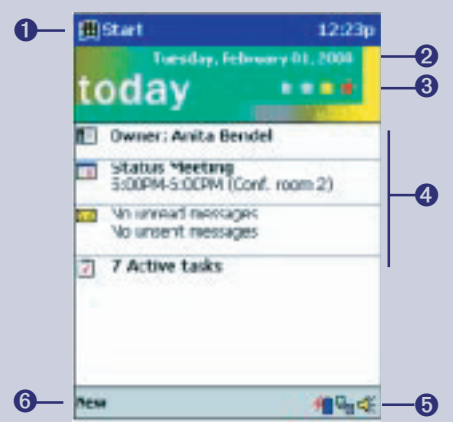


Today畫面是你的掌上型PC的預設畫面。



1. 輕點以顯示Start功能表。
2. 輕點以設定日期與時間。
3. 輕點以自定Today畫面。
4. 觀看你的今日行程畫面。輕點任何項目以取得進一步資訊。
5. Status圖示。
6. 輕點以製作一新文件或項目。



HP熱鍵

-  HP home功能表
-  聯繫（Contacts）
-  行事曆（Calendar）
-  工作（Task）

1. 接上AC電源配接器。將AC電源配接器一端接上電源插孔，一端接上掌上型PC。



2. 壓按HP Jornada後端的紅色Reset按鈕。



3. 按照Welcome精靈及螢幕上的指示去做。
4. 調整對比／亮度。壓按HP home功能表熱鍵，直至HP設定出現，然後針對每一個設定移動其滑桿。
5. 註冊你的HP Jornada。為確保你得到你應得的保固、技術支援、及升級資訊，請至下列網站註冊：
www.hp.com/jornada



* 僅提供英語版。 * US 545型不提供。 ** 僅545/548型提供。

1

利用附贈的Microsoft® ActiveSync® CD-ROM安裝Microsoft ActiveSync至你的掌上型PC內。

2

連接底座或同步纜線至桌上型電腦，接著再連接至掌上型PC。

3

建立夥伴關係
將HP Jornada連上桌上型電腦時，New Partnership精靈會自動啟動。按照螢幕指示，為你的HP Jornada取個名字，並設定同步選項。

欲了解細節，請參閱隨CD-ROM包裝而來的Getting Started with Microsoft ActiveSync小冊。

如果你是透過USB連接，你必須設定ActiveSync以啟動USB連線。在File功能表，點按Connection Settings，接著再點選Allow USB connection with this desktop computer核對小格。



1. 觸控筆筆座。
2. 頂蓋。
3. 麥克風。
4. 行動按鈕。壓按以選擇亮標所選之項目，或搖動以便在文件中上下捲動。
5. 錄音按鈕。錄音時按住。
6. USB／序列埠。使用基座或同步纜線連上桌上型PC。
7. 觸控筆。
8. 提示按鈕／LED。壓按以關掉顯示器。LED則可在充電時顯示電力狀態。
9. 觸控螢幕。
10. HP熱鍵。壓按以開啟應用軟體。
11. 揚聲器。
12. 開／關按鈕。
13. DC插孔。
14. 紅外線埠。無需使用纜線，在兩個設備之間無線傳輸檔案與資料。
15. CompactFlash卡插槽。使用Type 1 CompactFlash卡添加記憶體或配件。
16. 立體聲耳機插孔。
17. Reset按鈕。